BLIZZCOOL

ENFRIADORES EVAPORATIVOS

Manual de instalación y funcionamiento del enfriador de aire evaporativo portátil

Modelos:

BC 200

BC 290

BC 395



Lea todo el contenido de este manual antes de usar el producto. No seguir las instrucciones y/o precauciones de seguridad de este manual podría acabar en lesiones graves o la muerte. Asegúrese de que todos los demás usuarios también lean este manual. Mantenga el manual cerca del producto para consultarlo en el futuro. Al continuar con la configuración y el funcionamiento, usted acepta comprender completamente el contenido de este manual y asumir toda la responsabilidad por el uso del producto.

C/ Segorbe nº 45 – 03206 – P. I. Carrús Elche (ALICANTE) · +34 672 44 23 65

WWW.BLIZCOOL.EU

INFORMACIÓN DE ENVÍO

A/ Su equipo fue revisado cuidadosamente antes del envío. Sin embargo, debe inspeccionar minuciosamente el envío antes de firmar para reconocer que lo recibió.

B/ Cuando firme el recibo de entrega, le indicará a la agencia de transporte que los artículos del pedido se recibieron en buenas condiciones. No firme el ticket de entrega hasta que haya inspeccionado el envío. Si alguno de los artículos enumerados en el recibo de entrega falta o está dañado, no acepte el envío hasta que la agencia de transporte haga una anotación en este recibo que enumere los bienes faltantes y/o dañados.

C/ Si descubre mercancías dañadas o con defectos de fabricación, después de recibir el envío y haber firmado el conocimiento de embarque, notifique a la agencia de transporte de inmediato y solicítele que realice una inspección.

D/ Es difícil una devolución por pérdida o daño después de haber facilitado un recibo de entrega a la agencia de transporte. Si esto le sucede, presente una reclamación ante dicha agencia de inmediato. Respalde su reclamación con copias del recibo de entrega, recibo de portes, factura y fotografías, si están disponibles.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual atentamente antes de utilizar su nuevo producto. No configure o manipule el producto hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y advertencias de funcionamiento. No permita que nadie más haga uso del producto hasta que también esté familiarizado con todas las instrucciones y advertencias de su funcionamiento.



ADVERTENCIA. Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como estireno y cloruro de vinilo, que se encuentran en una lista de más de 900 sustancias químicas identificadas por el estado de California como causantes de defectos congénitos o daños reproductivos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- El producto es un dispositivo de refrigeración por aire. Úselo sólo para este propósito
- El producto sólo debe ser utilizado por personal autorizado. No se debe permitir que los niños operen el enfriador Blizzcool. Asegúrese de que todos los operadores lean y comprendan las etiquetas de advertencia y el manual de instalación y funcionamiento.
- Nunca conecte Blizcool con un cable de alimentación o enchufe dañado.
- Cuando el producto esté en uso, mantengase alejado de él.
- Utilice el producto únicamente en interiores, en un área bien ventilada. Asegúrese de que una ventana o puerta esté abierta para permitir un flujo de aire adecuado.
- No realice ninguna modifcación en el producto. Esto anula la garantía y aumenta las posibilidades de lesiones o daños a la propiedad.
- Evite el uso de un cable de extensión; pueden sobrecalentarse. Si debe usar un cable de extensión, asegúrese de que sea con un mínimo de tres conductores de 1,6 mm de diámetro con un enchufe/receptáculo de tres clavijas y que no exceda los 15 metros de largo. Para cables de extensión de 30 metros, utilice un mínimo de 2 mm de diámetro.
- No rocíe el exterior de la unidad con agua. La humedad puede dañar el motor y otras partes del sistema eléctrico.
- Conecte el cable de alimentación únicamente a un enchufe protegido por un interruptor diferencial de tres clavijas con conexión a tierra.
- Bloquee al menos dos ruedas antes de encender el ventilador.
- Realizar una inspección visual del producto antes de utilizarlo. Verifique si hay piezas dañadas o faltantes. No utilice el producto si encuentra problemas con la unidad.
- No conecte Blizzcool si el ventilador tiene aspas agrietadas o dañadas.
- No conecte Blizzcool a menos que los medios estén firmemente en su lugar.
- No conecte Blizzcool a menos 10 m de una llama abierta o chispa.
- No conecte Blizzcool si el interruptor diferencial no corta la energía cuando se presiona el botón de prueba.
- Retire el enchufe del conector eléctrico tirando de la base del conector, no del cable de alimentación eléctrica.
- Blizzcool recomienda realizar una inspección minuciosa del producto al menos una vez al año. Reemplace cualquier pieza o etiqueta de advertencia dañada o muy desgastada.

¡Guarda estas instrucciones!

SÍMBOLOS



PELIGRO. Peligro inmediato que resultará en la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA. Peligro o práctica insegura que puede resultar en muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN. Peligro o práctica insegura que puede resultar en una lesión personal menor, producto o propiedad dañada.




CONSEJO. Información que puede ayudar a un mejor uso del producto.

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD


Blizzcool S.L. no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de:

- Uso del equipo para fines distintos a los descritos en este manual.
- Modificaciones y/o reparaciones del equipo sin permiso previo por escrito de Blizzcool.
- Lesiones o muerte causadas por modificar, desactivar, anular o eliminar funciones de seguridad.
- Daños al equipo por influencias externas.
- Mal funcionamiento del equipo.



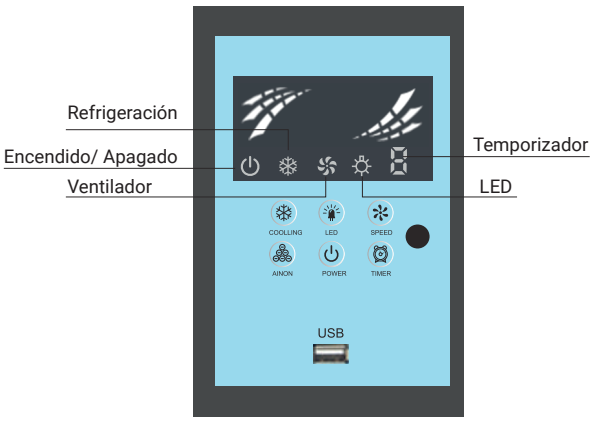

MODELO	BC 200	BC 290	BC 395
Dimensiones (A x B x C)	920mmx580mmx 1,180mm	1,140mmx650mmx 1,370mm	1,510mmx780mmx 1,890mm
Diametro del ventilador	460 mm	600 mm	900 mm
Peso vacío	54 kg	97 kg	126 kg
Capacidad del tanque de agua	72 litros	110 litros	215 litros
Flujo de aire máximo	150m^3 /min	220m^3 /min	345m^3 /min
Nivel de sonido	70 to 90 dB	70 to 90 dB	70 to 90 dB
Área de enfriamiento	200 m^2	290 m^2	395 m^2
Potencia del motor en vatios	630 W	530 W	860 W
Fuente de alimentación	220/240 V, 50Hz		

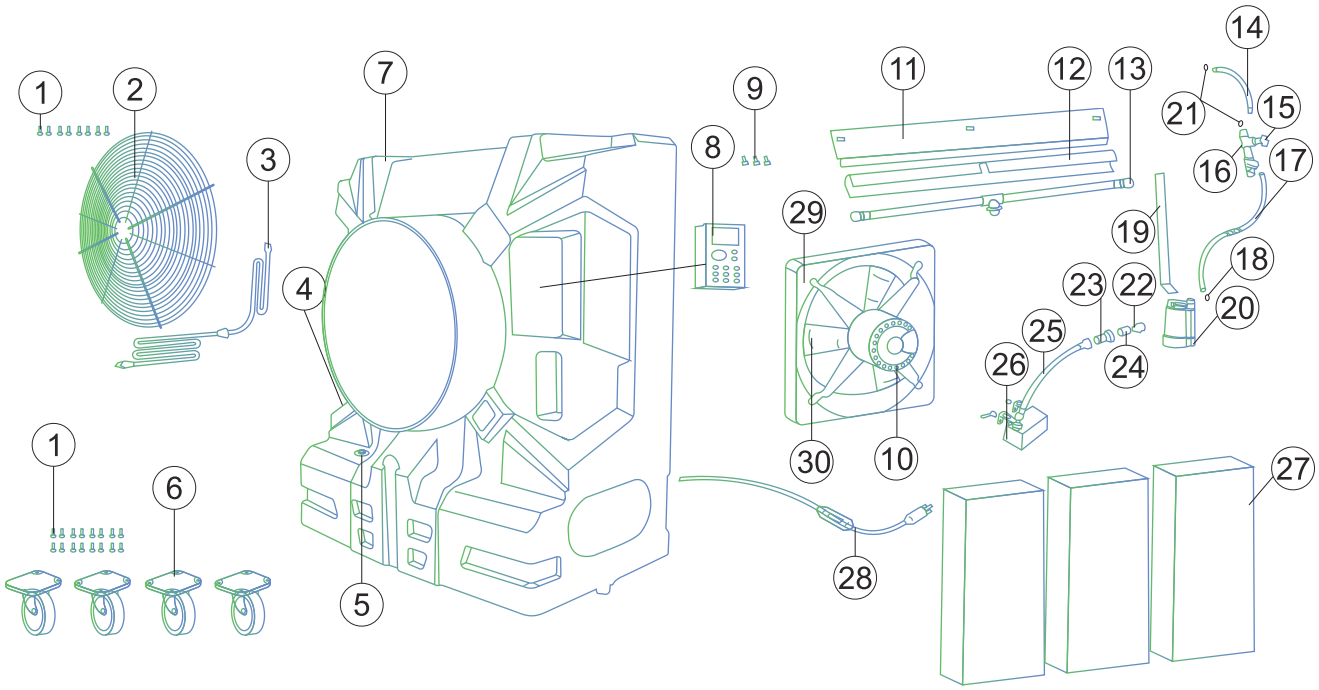

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tornillería	32	17	Tubo conexión bomba	1
2	Rejilla protectora de aspas del ventilador	1	18	Abrazadera	1
3	Cable eléctrico	1	19	Soporte de montaje de bomba	1
4	Conjunto indicador de nivel de agua	1	20	Bomba	1
5	Tapa de llenado	1	21	Abrazadera	1
6	Juego de ruedas	1	22	Conector	2
7	Carcasa del equipo	1	23	Regulador	1
8	Control con panel táctil y generador de aniones* (tratamiento de calidad de aire)	1	24	Adaptador de manguera	1
9	Tornillería	1	25	Manguera	1
10	Motor ventilador	1	26	Válvula de cierre	1
11	Protector contra salpicaduras	1	27	Filtros evaporativos	3
12	Soporte pulverizador	1	28	Cable de alimentación	1
13	Barra de pulverización	1	29	Cubierta Venturi	1
14	Tubo	1	30	Aspa del ventilador	1
15	Válvula de control de flujo	1			
16	Soporte de montaje de la válvula de control	1			

*En Blizzcool utilizamos ionizador o generador de iones, un dispositivo que transforma el aire viciado en aire puro, gracias a la generación de iones negativos. Lo iones negativos, expulsados al aire por el generador de iones, atraen las sustancias suspendidas en el aire con carga positiva, como polen, polvo, bacterias, virus, etcétera...